



ΜΟΝΤΕΛΑ:
EASE34,
EASE34-2,
EASE34-3,
EASE34-4


Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Χρήσης

EU EL

Για πλήρη επεξηγηση όλων των λειτουργιών, παρακαλούμε ανατρέψτε στον Οδηγό χρήσης (διαθέσιμος για λήψη στο site www.motorolastore.com).

1. Εγκατάσταση του Ψηφιακού Βιντεο-μόνιτορ

A. Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Μωρού

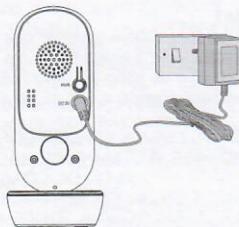

- Συνδέστε το μικρό βύσμα DC του τροφοδοτικού ρεύματος στην υποδοχή DC στο πίσω μέρος της μονάδας μωρού.
- Συνδέστε την άλλη άκρη του τροφοδοτικού σε μια κατάλληλη πρίζα ρεύματος.
- Η Μονάδα Μωρού θα ενεργοποιηθεί και η ένδειξη ενεργοποίησης θα ανάψει με μπλε χρώμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (DC5V / 600mA).

!**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

ΣΕΧΕΙ συμβεί να ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΟΥΝ παιδιά με καλώδια. Διατηρήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά (τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά). Μην αφαιρείτε την ετικέτα από τα τροφοδοτικά. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενα τροφοδοτικά.

B. Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Γονέα

Στη μονάδα γονέα εμπεριέχεται μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία (Ιόντων λιθίου 1200mAh) η οποία πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η μονάδα γονέα να μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία χωρίς να χάσει τη σύνδεση με τη μονάδα μωρού. Φορτίστε την μονάδα γονέα για 16 ώρες πριν την πρώτη χρήση και όταν στη μονάδα γονέα εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας.

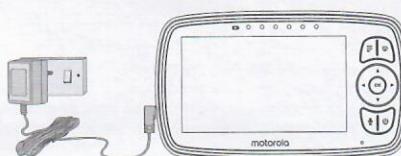


- Συνδέστε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στη μονάδα γονέα και το άλλο άκρο στην πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5VDC / 600mA).
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Φ** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα. Η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού συνδέονται αυτόματα και είναι έτοιμες για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όταν η Μονάδα Μωρού και η Μονάδα Γονέα είναι και οι δύο ενεργοποιημένες, η Μονάδα Γονέα θα πρέπει να εμφανίσει την έγχρωμη εικόνα από την κάμερα της Μονάδας Μωρού, αλλά αν το δωμάτιο είναι σκοτεινό τότε η εικόνα θα είναι ασπρόμαυρη και θα εμφανιστεί το σύμβολο λόγω του υπέρυθρου φωτισμού από τη Μονάδα Μωρού.

C. Επιτραπέζια στήριξη της Μονάδας Γονέα

- Η μονάδα γονέα περιλαμβάνει μια βάση στήριξης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα.
- Για να τοποθετήσετε τη μονάδα γονέα πάνω σε ένα γραφείο, απλά τραβήξτε το στήριγμα από την πίσω πλευρά της Μονάδας Γονέα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

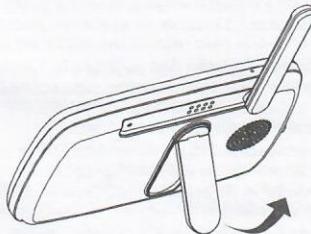

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

2. Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

| Μονάδα Γονέα | | |
|--------------|---------------------------------------|---|
| ∅ | Κουμπί Λειτουργίας (Ενεργοποίησης/ | Πατήστε παρατεταμένα για Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση της συσκευής γονέα. |
| ▲▼ | Απενεργοποίησης) | Πατήστε για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας της μονάδας γονέα. Όταν είστε στο μενού πατήστε για να αλλάξετε κάποια ρύθμιση. |
| ◀▶ | Πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ | Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Όταν είστε στο μενού πατήστε για πρόσβαση στις επιλογές μενού όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού. |
| ≡ | Πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ | Πατήστε για να ανοίξετε τις επιλογές μενού ή για να βγείτε από το μενού. |
| OK | Πλήκτρο OK | Πατήστε για επιβεβαίωση μιας επιλογής. |
| ¤ | Πλήκτρο BINTEO | Πατήστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD. |
| ▀ | Πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑΣ | Πατήστε παρατεταμένα για να μιλήσετε στο μωρό σας. |
| ◎ | Πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ | Πατήστε παρατεταμένα με μια καρφίτσα για να επαναφέρετε τη συσκευή. |
| Μονάδα Μωρού | | |
| 🌡 | Κουμπί PAIR | Πατήστε παρατεταμένα για να γίνει σύνδεση με τη μονάδα γονέα. |